
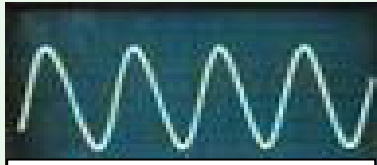


التيار المتناوب الجيبي Le courant électrique sinusoïdal

1- التمييز بين التوتر المستمر والتيار المتناوب

- أ - تذكير التيار المستمر تنتجه مولدات لها قطب موجب وقطب سالب . ونرمز له بالعلامة = أو بالحرفين DC .
لدراسة التوترات والتمييز بينها نستعمل جهازا يسمى **راسم التذبذب Oscilloscope** .
ب- وصف راسم التذبذب أ- مكوناته الأساسية : تتكون واجهة راسم التذبذب من العناصر التالية :
- شاشة مدرجة أفقيا ورأسيا : نرمز لكل قسمة ب div أي $division$ ويمكن أن تكون ب cm .
- مربطان مختلفان : المنخل ويكون لونه أحمر و الهيكل ويكون لونه أسود ونرمز له بالرمز
- زر الحساسية الأفقية : وهو الذي يتحكم في سرعة البقعة الضوئية . نرمز لهذه الحساسية بالرمز S_h horizontal Sensibilite وتسمى أيضا الكسح .
تبقى البقعة ساكنة عندما تكون $S_h = 0$ أي منعومة وتتحرك عند تشغيل الكسح $S_h \neq 0$ وعندما تصبح هذه السرعة كبيرة نلاحظها على شكل خط أفقي . وتسمى أيضا الكسح وتمثل المدة الموافقة لكل قسمة أفقية .
- زر الحساسية الرأسية : وهو الذي يضبط قيمة التوتر الموافقة لكل قسمة ونرمز لها ب S_v



هذا المنحنى متناوب وجيبي

Sensibilite verticale

مثال : $S_v = 2V/div$ تدل على أن كل قسمة تمثل $4V$ وإذا كانت التدريجات ب cm تكتب $S_v = 2V/cm$.
إذا كان n هو عدد القسمات الموافقة لتوتر معين فإن هذا التوتر يحسب بالعلاقة : $U = n \cdot S_v$
ت.ع : $U = 3 \cdot 2V = 6V$

ج- إستعمال راسم التذبذب - تجربة وملاحظة

* عند ربط القطب الموجب لمنبع كهربائي بمنخل راسم صعود الخط الأفقي الضوئي نحو الأعلى إن التوتر موجب نحو الأسفل ونقول في هذه الحالة أن التوتر سالب .



* عند إستعمال منبع كهربائي قطباه متشابهان و لا يحملان الإشارتين + و- نلاحظ على الشاشة المنحنى التالي :

- إستنتاج وخلاصة

- راسم التذبذب جهاز يمكننا من معاينة التوترات وتصنيفها وتحديد قيمتها - إذا كان المنحنى الملاحظ على الشاشة عبارة عن خط أفقي فهذا يدل على أن التوتر مستمر قيمته ثابتة لا تتغير مع الزمن .
- إذا كان المنحنى غير أفقي فهذا يدل على أن قيمة التوتر تتغير حسب الزمن وإذا كان يتناوب حول المحور الأفقي بانتظام نقول إنه متناوب وإذا كانت التموجات منتظمة كما يبين الشكل أعلاه نقول إنه جيبي . يسمى هذا التوتر متناوب جيبي ويعطي تيارا متناوبا جيبييا نرمز له بالرمز ~
تطبيق : أثبت معطوماتي ص: 104 من الكتاب
لدينا $S_v = 5V/cm$ ونعلم أن $U = n \cdot S_v$
- في الحالة (1) $U = 3cm \cdot 5V/cm = 15V$
- في الحالة (2) $U = -3cm \cdot 5V/cm = -15V$
في الحالة (3) $U = 0V$ لأن الخط الأفقي منطبق مع المحور الأفقي .

2- مميزات التوتر المتناوب الجيبي

التوتر المتناوب الجيبي توتر تتغير قيمته مع الزمن ويتميز بأربع مميزات وهي : القيمة القصوى والقيمة الفعالة والدور والتردد .

أ - القيمة القصوى La valeur maximale

هي أعلى قيمة يصلها التوتر أي القيمة الموافقة لقمم المنحنى ونرمز لها بالرمز U_m وتحسب بالعلاقة : $U_m = n \cdot S_v$
 n : عدد القسمات الذي ترتفع به قمم المنحنى .
 S_v : قيمة الحساسية الرأسية لراسم التذبذب .

ب - القيمة الفعالة La valeur efficace

هي قيمة التوتر التي يقيسها جهاز الفولطمترونرمز لها بالرمز U_{eff} وترتبط مع القيمة القصوى بالعلاقة : $U_{eff} = U_m / \sqrt{2}$ ولدينا $\sqrt{2} \approx 1.4$

ج - الدور La période

هو المدة الزمنية المناسبة لإسترجاع نفس القيمة للتوتر وفي نفس المنحنى ، وبحسب الدور T بالعلاقة :
 $T = n' \times T$ n' : عدد القسمات الموافقة لتناوبين أحدهما موجب والآخر سالب وهي نفس المدة بين قمتين متتاليتين موجبتين أو سالتين.
 S_h : قيمة الحساسية الأفقية لراسم التذبذب .

د - التردد La fréquence

هو مقلوب الدور ونرمز له بالحرف f ويمثل عدد الأدوار في الثانية وبحسب بالعلاقة : $f = 1/T$.
لوحدة العالمية للدور T هي الثانية s والوحدة العالمية للتردد f هي الهرتز Hz

خلاصة

التوتر المستمر قيمته ثابتة مع الزمن ويعطي تيارا مستمرا له منحنى ثابت من القطب + للمولد نحو القطب - وعند معاينته براسم التذبذب يظهر على شاشته منحنى على شكل خط أفقي .
التوتر المتناوب الجيبي توتر متغير يعطي تيارا متناوبا جيبييا منحاه يتغير باستمرار ويكون المنحنى المحصل عليه على شاشة راسم التذبذب منحنى متناوب جيبي .
ملحوظات :

- ينعدم التوتر المتناوب الجيبي مرتين في كل دور أي $2f$ لأن التردد هو عدد الأدوار مما يدل على أن المصباح المشغل بالتيار المتناوب الجيبي المنزلي يضيئ وينطفئ 100 مرة في الثانية .

- شدة التيار المتناوب الجيبي متغيرة ولها قيمة قصوى I_m وقيمة فعالة I_{eff} تقاس بالأمبيرمتر ولدينا : $I_m = \sqrt{2} \times I_{eff}$.